UNIT GARAGE®

cod. 4040

Kit comfort R1300GS

Kit comfort R1300GS

ATTENZIONE!
Leggere attentamente il foglio ***'Informazioni importanti'*** prima di procedere.

WARNING!
Carefully read the ***'Important informations'*** sheet before starting.

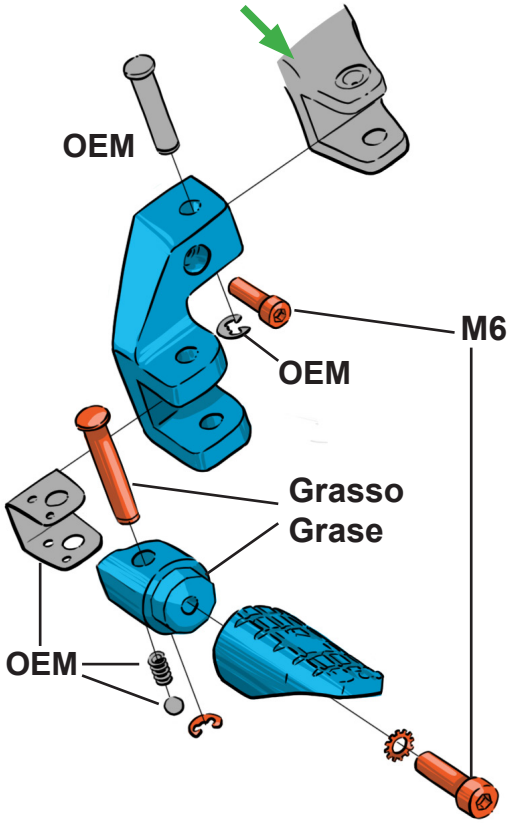

EN_Remove the original footrests, then fit the comfort kit following the diagram shown, tightening the M6 screws to 7.5N.m. (5.5 ft/lb)

IT_Rimuovere le pedane originali, dunque montare il kit comfort seguendo lo schema indicato, serrando le viti M6 a 7.5N.m.

UNIT GARAGE®

cod. 4040

Kit comfort R1300GS

Kit comfort R1300GS

ATTENZIONE!
Leggere attentamente il foglio ***'Informazioni importanti'*** prima di procedere.

WARNING!
Carefully read the ***'Important informations'*** sheet before starting.

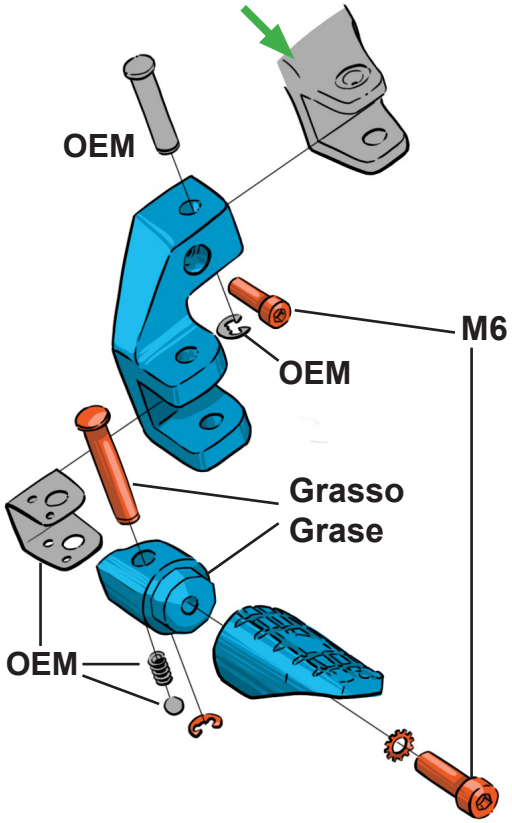

EN_Remove the original footrests, then fit the comfort kit following the diagram shown, tightening the M6 screws to 7.5N.m. (5.5 ft/lb)

IT_Rimuovere le pedane originali, dunque montare il kit comfort seguendo lo schema indicato, serrando le viti M6 a 7.5N.m.

www.unitgarage.com info@unitgarage.com @unitgarage